

产品参数

模拟最大增益	20dB
频率响应	±0.2dB (20~20kHz)
最大电平	+8dBu, balanced
THD+N	<0.002% @ 4dBu
底噪	-97dBu
输入阻抗	20 kΩ
输出阻抗	100Ω
通道隔离度	100dB @ 1kHz
电源	PoE

注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项

1.为了避免触电危险，请勿打开机壳。机器内部无用户可以维修的部件。非专业人士未经许可，请勿擅自拆解设备，以免加重设备的损坏程度。需要维修时，请与指定的专业维修人员联系。

2.本机器不得暴露于滴水或溅水环境中，请勿将诸如花瓶等装有液体的物体放置于本设备上。

3.不要将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。

包装清单

主机	墙盒	螺丝	螺丝刀	合格证	快速指引
1 台	1 只	4 个	1 把	1 张	1 份

墙面Dante接口盒 快速指引




AD22

在使用产品之前，请认真阅读本使用手册，因产品不断升级如有更改，恕不另行通知。

简介

本产品支持两组平衡 I/O 模拟信号通过 PoE 网络接入 Dante 系统，输入接口使用二合一卡侬插座，提供幻象电源开关、输入信号增益调节功能。输出接口为标准三芯卡侬插座，输出平衡模拟信号。背面网络接口请使用5类或以上屏蔽双绞线连接 PoE 交换机。

通路由配置请访问官网的下载页面，下载 Dante Controller路由控制软件或第三方控制软件进行路由配置。

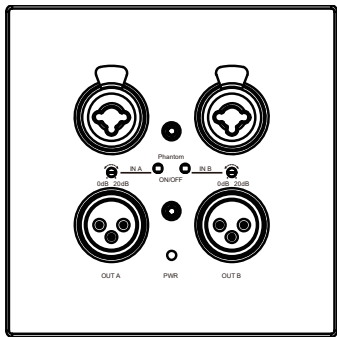

面板说明

幻象供电采用隐藏的自锁按键开关，当开关按下时按键灯亮起，幻象电源打开，反之则灯灭，幻象电源关闭。

增益调节旋钮也隐藏于调节孔内，使用附送的一字螺丝刀插入调节孔的旋钮槽中，转动螺丝刀手柄即可调节。

PWR指示灯指示电源状态，亮灯即为电源接通，正常工作。


安装

建议采用我们为您提供的标准120型墙盒进行安装。

2.1 首先将墙盒固定于墙面，然后使用内六角螺丝刀取下面板中间的两颗螺丝，取下面板。

2.2 接好网线，将主机嵌入墙盒，对齐4个螺丝孔位打好螺丝。

2.3 盖上面板，将内六角螺丝打紧即可。

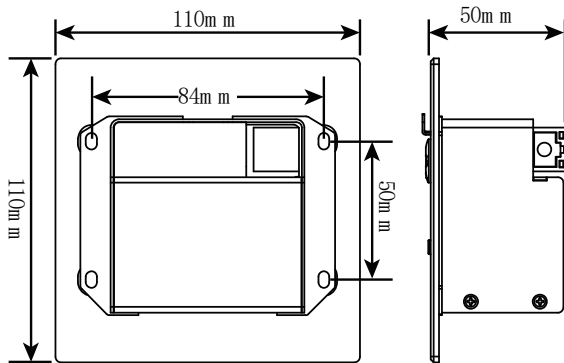

产品概述

- 2路平衡 XLR话筒 /线路输入
- 2路平衡 XLR线路输出
- 符合802.3af标准的以太网供电,需使用符合标准的以太网供电网络交换机
- 三个输入增益级别，满足常用的线路电平，幻象电源和动态麦克风
- 每个通道带 +48V幻象电源，可以为固定安装系统常用的几乎所有类型的幻象电源麦克风供电