

## 常见故障排除

面板灯点不亮时排查网线或交换机是否正常

## 注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项。

- 安装面板时应小心避免刮伤面板表面。
- 保持工作环境的良好温度
- 避免在潮湿结露环境下使用，
- 不要将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。

## 包装清单

面板	1个	合格证	1张	保修卡	1张	快速指引	1份	安装配件	1个
----	----	-----	----	-----	----	------	----	------	----


# Dante 蓝牙面板 快速指引



感谢您选择使用我公司的蓝牙面板，在使用产品之前，请认真阅读本使用手册，因产品不断升级如有更改，恕不另行通知。

感谢您选择我司蓝牙面板，以下指引将让您快速了解如何使用本产品，本指引内容适用于BT22D型号。

## 设备端口介绍

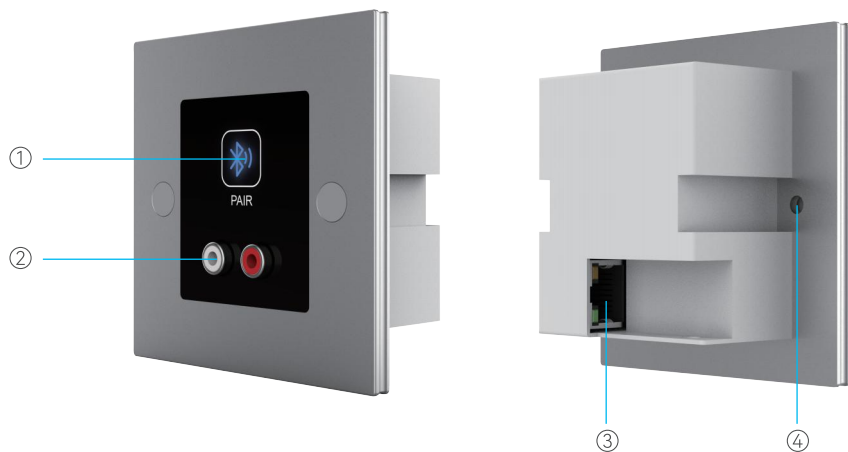

① 蓝牙按钮：切换蓝牙模式。

③ 网口：POE供电及传输音频；

② RCA接口：音频输入信号。

④ 螺丝孔位：固定面板。

## 设备连接&安装

手机、ipad等无线设备通过蓝牙或3.5转RCA线连接至面板，面板由POE交换机取电，把模拟音频转化为dante音频输出至交换机，最后从电脑的Dante Controller软件里进行配置给到后端输出



### 设备连接

1. 点亮面板上的蓝牙按钮，手机或pad通过蓝牙功能连接面板，面板通过一根网线连接至POE交换机；

2. 手机或pad通过3.5转双RCA的线直连面板，面板通过一根网线连接至POE交换机。

### 设备安装

面板插上网线，从面板后方顶开胶贴，用螺丝将面板固定在86底盒处。