

## 软件登录

客户端软件安装完成后，打开软件，点击设备列表，查看当前在网设备的 IP 列表；点击想要连接设备的网络连接，即可连接上设备进行软件调试。更多详细内容请查看帮助文档（见软件帮助选项）。

## 常见故障排除

1. 网络连接失败：网络连接失败通常由于设备网段不同造成的，如果局域网与处理器网段不同，可以先通过 PC 打开软件，双击设备名称，在弹框内修改 IP，将处理器的网段改成与局域网一致再点网络连接。
2. 输出有电流声：请先检查处理器是否接地良好，这通常需要将机箱后面板左侧接地螺丝通过金属导线与机柜等金属外壳导通。如果问题仍存在请检查输入设备接线，如果输入设备是非平衡的（两根线）请接处理器输入接口的“+”和“G”。

## 注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项。

- 在设备安装时，应确保电源线中的地线接地良好，机箱接地点良好接地，请勿使用两芯插头。确保设备的输入电源为 AC220V~50Hz 的交流电。
- 保持工作环境的良好通风，以便于设备在工作时所发的热量及时排出，以免温度过高而损坏设备。在潮湿结露环境或长时间不使用时，应关闭设备总电源
- 下列操作之前一定要将设备的交流电源线从供电插座拔下：
  - A．取下或重装设备的任何部件。
  - B．断开或重接设备的任何电器插头或连接
- 设备内有交流高压部件，非专业人士未经许可，请勿擅自拆解设备，以免发生触电危险。更不要私自维修，以免加重设备的损坏程度。
- 不要将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。

## 装箱清单

主机	1 台	脚垫	1 套
12 位凤凰端子	4 个	小螺丝刀	1 把
3 位凤凰端子	1 个	USB 线	1 条
4 位凤凰端子	1 个	合格证 / 保修卡	1 张
电源线	1 根	快速指引	1 份


# 数字音频一体机 快速指引



感谢您选择使用我公司的数字音频一体机，在使用产品之前，请认真阅读本使用手册，因产品不断升级如有更改，恕不另行通知。

感谢您选择这款数字音频一体机，以下指引将让您快速了解如何使用本产品。


## 设备接口连接

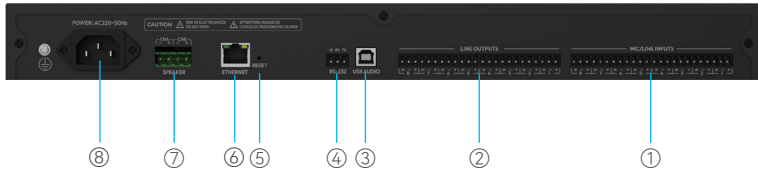

- ① 模拟输入：8路模拟输出端口
- ② 模拟输出：8路模拟输出端口
- ③ USB声卡：1进1出USB声卡接口
- ④ 串口接口：1路RS232接口
- ⑤ 恢复出厂：长按5s以上恢复出厂设置
- ⑥ 网口端口：网络控制端口，用于控制软件连接
- ⑦ 功放输出：2个功率放大输出 (60W\8Ω 100W\4Ω)
- ⑧ 电源接口：110-240V AC 50\60Hz电源接口

## 开机

接通电源，开机，电源指示灯亮起，等待系统状态指示灯进入闪烁状态，则设备启动完成。

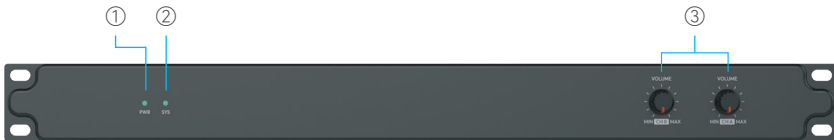

- ① PWR: LED 电源指示灯，正常状态下为绿灯常亮
- ② SYS: 设备运行状态指示灯，正常状态下为绿灯闪烁
- ③ VOLUME: 功放音量调节旋钮

## 设备连接示意图



## 客户网络配置

处理器默认 IP 地址为：169.254.10.227 子网掩码为：255.255.0.0，请确保客户端主机 IP 地址与处理器处在同一网段，以便客户端软件正常连接处理器。

(注：客户端软件搜索到设备后可以修改处理器的 IP 地址)

## 移动端APP

IOS 系统通过 App Store 搜索应用程序名称 dsppro v2 后安装;

Android 系统访问链接地址: [https://www.pgryer.com/android\\_dsppro\\_v2](https://www.pgryer.com/android_dsppro_v2) 密码: 1234, 安装下载; App 安装后打开界面默认是空白状态, 需要通过 DSP 软件用户界面功能编辑相应内容后上传至 App。

## 下载软件

本机的安装软件程序是通过访问局域网内的同一网段的处理器来下载的，通过在 IE 浏览器地址栏输入设备 IP 地址访问到处理器，找到下载链接将安装软件下载到本地完成安装;

设备出厂默认 IP 地址为：169.254.10.227，子网掩码：255.255.0.0; 务必先在 PC 中添加该网段的地址，以便设备正常连接，设备启动完成后，用浏览器访问地址“<http://169.254.10.227/>”。



在安装 PC 端软件前，请确保 PC 端已经安装 Microsoft .Net Framework 4.5 或以上版本。